

# ANLEITUNG

## INBETRIEBNAHME MODEM



## SIE HABEN FRAGEN ZUR MONTAGE?

Zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren!

☎ Telefonisch: 07744 / 21010

✉ Per Mail: [info@glasfaser-verbund.at](mailto:info@glasfaser-verbund.at)

**Sie sind fast am Ziel!** Nur noch den Router an unser Glasfasernetz anschließen und schon surfen Sie mit Lichtgeschwindigkeit im Internet!

# 1

## SCHWARZE ABDECKUNG AM ROUTER ENTFERNEN

Entfernen der schwarzen Abdeckung auf der Rückseite des Modems, sowie der grünen Schutzkappe des Patchkabels.

**ACHTUNG:** Die darunterliegende weiße Spitze nicht berühren!



# 2

## PATCHKABEL MIT ROUTER VERBINDEN

Das Patchkabel nun, mit der Noppe nach Außen sichtbar, in das Modem stecken, bis diese einrastet.

**ACHTUNG:** Die darunterliegende weiße Spitze nicht berühren!



# 3A

## PATCHKABEL MIT OTO-DOSE VERBINDEN

Die andere Seite des Patchkabels nun in identer Art in die montierte OTO-Dose einführen. Das Netzteil des Modems kann nun an den Strom angeschlossen werden.


**ACHTUNG:** weiße Spitze nicht berühren und nicht in direkt in die Öffnung der OTO-Dose schauen



# 3B

## PATCHKABEL MIT HAK VERBINDEN

Führen sie das Patchkabel in den HAK an der vorgesehenen Stelle ein (Schrauben entfernen und wieder einfügen) und entfernen sie die Schutzkappe. Das Patchkabel kann nun mit der Noppe nach Außen gerichtet in die Halterung eingeführt werden.

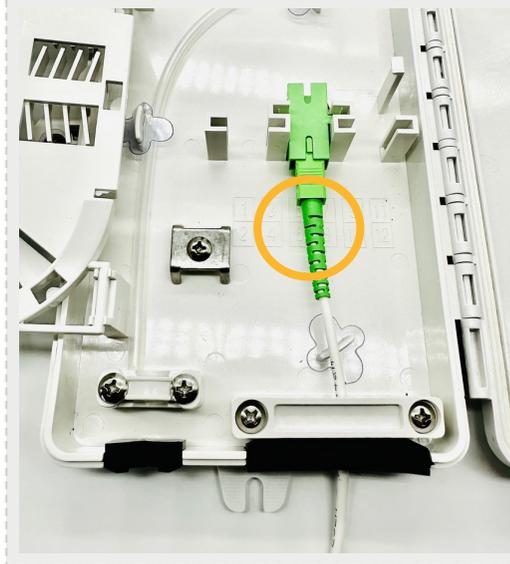

# 4

## DAS NETZTEIL DES MODEMS KANN NUN AN DEN STROM ANGESCHLOSSEN WERDEN.